

ADENDO

Importante: Esse adendo do manual tem o objetivo de explicar detalhadamente o processo de conexão wifi e controle pelo aplicativo. Consulte o manual do eletrificador ou central de alarme (conforme modelo adquirido) para instalação, esquemas de ligações e demais funções.

ELETRIFICADOR Wi-Fi SH1800W CENTRAL DE ALARME Wi-Fi LR03SW

Treinamento On-line



Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ADENDO

Importante: Esse adendo do manual tem o objetivo de explicar detalhadamente o processo de conexão wifi e controle pelo aplicativo. Consulte o manual do eletrificador ou central de alarme (conforme modelo adquirido) para instalação, esquemas de ligações e demais funções.

ELETRIFICADOR Wi-Fi SH1800W CENTRAL DE ALARME Wi-Fi LR03SW

Treinamento On-line



Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

CONFIGURANDO O Wi-Fi

1º Passo - Checar o funcionamento manualmente:

Após feita a ligação elétrica e antes de realizar a configuração do Wi-Fi teste cuidadosamente o funcionamento do produto pelo controle remoto. Verifique o arme e desarme dos setores de alarme ou do choque (no caso do eletrificador).

2º Passo - Checar o sinal do Wi-Fi no local da instalação:

Vá com seu celular até o local desejado para a instalação do produto. Conecte o celular no Wi-Fi e navegue na internet. Dessa forma, é possível verificar se o nível do sinal de Wi-Fi naquele ponto é suficiente. Caso não seja, aproxime o produto do roteador ou coloque o roteador mais próximo do local de instalação.

3º Passo - Instalar o aplicativo Smart Lider:

Use o QRCode abaixo ou vá direto na Apple Store/Google Play e busque o aplicativo Smart Lider:

Celulares Android:



ou

Celulares Apple:



Requisito mínimo: Android versão 5.0 ou superior.

1

Requisito mínimo: iOS versão 8.0 ou superior.

2

CONFIGURANDO O Wi-Fi

1º Passo - Checar o funcionamento manualmente:

Após feita a ligação elétrica e antes de realizar a configuração do Wi-Fi teste cuidadosamente o funcionamento do produto pelo controle remoto. Verifique o arme e desarme dos setores de alarme ou do choque (no caso do eletrificador).

2º Passo - Checar o sinal do Wi-Fi no local da instalação:

Vá com seu celular até o local desejado para a instalação do produto. Conecte o celular no Wi-Fi e navegue na internet. Dessa forma, é possível verificar se o nível do sinal de Wi-Fi naquele ponto é suficiente. Caso não seja, aproxime o produto do roteador ou coloque o roteador mais próximo do local de instalação.

3º Passo - Instalar o aplicativo Smart Lider:

Use o QRCode abaixo ou vá direto na Apple Store/Google Play e busque o aplicativo Smart Lider:

Celulares Android:



ou

Celulares Apple:



Requisito mínimo: Android versão 5.0 ou superior.

1

Requisito mínimo: iOS versão 8.0 ou superior.

2

4º Passo - Registrar sua conta:



Atenção: Ligue o GPS do celular e conecte na mesma rede WiFi em que o eletrificador ou alarme será conectado.

Abra o aplicativo Smart Lider e clique em “**Registrar**”. Leia e aceite a política de privacidade. Siga as orientações para efetuar o cadastro e preencha os dados solicitados.

- Selecione o país em que você reside. Esse campo é preenchido automaticamente, apenas certifique que o país está correto e altere se necessário.
- Entre com o e-mail que deseja usar como login. Escolha um e-mail válido e que você tenha acesso. Clique em obter código de verificação (botão azul).
- Uma sequência numérica será gerada e enviada no seu E-mail. Caso não recebeu verifique se seu email está correto ou se caiu no **Spam**. Se necessário clique em reenviar o código novamente e repita o procedimento.
- Digite a sequência numérica que você recebeu em seu E-mail.

5º Passo - Criar família:

- Criar uma família, nada mais é que criar um nome para um grupo de dispositivos. **Exemplos:** Minha casa, trabalho, escritório, loja etc.
- No menu inferior direito, clique em **eu**. Clique em **gestão de página**. Crie ou altere uma família existente.
- Caso deseje, você pode colocar a localização da família. Não é um passo obrigatório, mas ele ajuda a sincronizar fuso horário, além de mandar informações climáticas.

6º Passo - Reset do Wi-Fi:

- Caso o LED de Wi-Fi não pisque (lentamente ou rapidamente) após ser energizado, recomendamos o RESET do dispositivo. Para isso: Pressione a botão **SW2** e segure até que o LED pisque. Isso leva ± 20 segundos.
- Para **Modo “Hotspot de pareamento de rede”** o led deve piscar lento. Para isso: Com o led piscando rápido, pressione a botão **SW2** e segure até que o LED pisque lentamente. Isso leva ± 20 segundos. Para mais detalhes consulte página 4.

4º Passo - Registrar sua conta:



Atenção: Ligue o GPS do celular e conecte na mesma rede WiFi em que o eletrificador ou alarme será conectado.

Abra o aplicativo Smart Lider e clique em “**Registrar**”. Leia e aceite a política de privacidade. Siga as orientações para efetuar o cadastro e preencha os dados solicitados.


- Selecione o país em que você reside. Esse campo é preenchido automaticamente, apenas certifique que o país está correto e altere se necessário.
- Entre com o e-mail que deseja usar como login. Escolha um e-mail válido e que você tenha acesso. Clique em obter código de verificação (botão azul).
- Uma sequência numérica será gerada e enviada no seu E-mail. Caso não recebeu verifique se seu email está correto ou se caiu no **Spam**. Se necessário clique em reenviar o código novamente e repita o procedimento.
- Digite a sequência numérica que você recebeu em seu E-mail.

5º Passo - Criar família:

- Criar uma família, nada mais é que criar um nome para um grupo de dispositivos. **Exemplos:** Minha casa, trabalho, escritório, loja etc.
- No menu inferior direito, clique em **eu**. Clique em **gestão de página**. Crie ou altere uma família existente.
- Caso deseje, você pode colocar a localização da família. Não é um passo obrigatório, mas ele ajuda a sincronizar fuso horário, além de mandar informações climáticas.

6º Passo - Reset do Wi-Fi:

- Caso o LED de Wi-Fi não pisque (lentamente ou rapidamente) após ser energizado, recomendamos o RESET do dispositivo. Para isso: Pressione a botão **SW2** e segure até que o LED pisque. Isso leva ± 20 segundos.
- Para **Modo “Hotspot de pareamento de rede”** o led deve piscar lento. Para isso: Com o led piscando rápido, pressione a botão **SW2** e segure até que o LED pisque lentamente. Isso leva ± 20 segundos. Para mais detalhes consulte página 4.

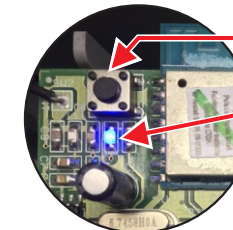

Chave SW2 RESET WIFI

LED de Wi-Fi	
Status	Descrição
Pisca rápido	Dispositivo apto para o pareamento no modo “Configuração inteligente”
Pisca lento	Dispositivo apto para o pareamento no modo “Hotspot de pareamento de rede”
Aceso	Dispositivo conectado a rede Wi-Fi
Apagado	Dispositivo sem conexão a rede Wi-Fi


7º Passo - Adicionar seu eletrificador ou alarme ao aplicativo:

- Neste passo você irá “**Parar**” um novo dispositivo (eletrificador WiFi **SH1800** ou alarme **LR03SW** conforme modelo adquirido).
- Desligue os dados móveis do celular, garantindo assim que o celular e o alarme (ou eletrificador) estejam na mesma rede WiFi.
- Nesse modo, o LED do dispositivo deve estar piscando **RAPIDAMENTE**.
- Clique no ícone **adicionar dispositivo “+”** no canto superior direito do aplicativo.
- Escolha o dispositivo que você deseja parar.
- Caso esteja pareando eletrificador escolha “**central de choque**”.
- Caso esteja pareando o alarme escolha “**central de alarme**”.
- Conecte a rede Wi-Fi 2.4 GHz local e digite a senha. Se seu WiFi for de 5GHz configure para 2.4 GHz antes continuar com o pareamento.
- Clique no texto indicando que o Led pisca rapidamente.
- Aguarde o dispositivo ser pareado, nomeie o dispositivo e clique em **concluído**.

7a) Pareando pelo modo de configuração inteligente “Scan automático”:

- Certifique que o aplicativo possui permissão de acesso a localização, bluetooth e wifi. O modo scan automático não irá funcionar corretamente se o aplicativo não tiver acesso a essas permissões.
- Nesse modo, o LED do dispositivo deve estar piscando **RAPIDAMENTE**.
- Agora acesse “**Scan automático**”. Deslize a tela para esquerda.

3

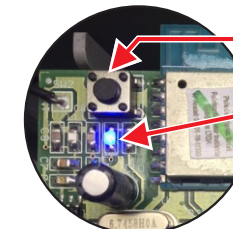

Chave SW2 RESET WIFI

LED de Wi-Fi	
Status	Descrição
Pisca rápido	Dispositivo apto para o pareamento no modo “Configuração inteligente”
Pisca lento	Dispositivo apto para o pareamento no modo “Hotspot de pareamento de rede”
Aceso	Dispositivo conectado a rede Wi-Fi
Apagado	Dispositivo sem conexão a rede Wi-Fi

7º Passo - Adicionar seu eletrificador ou alarme ao aplicativo:

- Neste passo você irá “**Parar**” um novo dispositivo (eletrificador WiFi **SH1800** ou alarme **LR03SW** conforme modelo adquirido).
- Desligue os dados móveis do celular, garantindo assim que o celular e o alarme (ou eletrificador) estejam na mesma rede WiFi.
- Nesse modo, o LED do dispositivo deve estar piscando **RAPIDAMENTE**.
- Clique no ícone **adicionar dispositivo “+”** no canto superior direito do aplicativo.
- Escolha o dispositivo que você deseja parar.
- Caso esteja pareando eletrificador escolha “**central de choque**”.
- Caso esteja pareando o alarme escolha “**central de alarme**”.
- Conecte a rede Wi-Fi 2.4 GHz local e digite a senha. Se seu WiFi for de 5GHz configure para 2.4 GHz antes continuar com o pareamento.
- Clique no texto indicando que o Led pisca rapidamente.
- Aguarde o dispositivo ser pareado, nomeie o dispositivo e clique em **concluído**.

7a) Pareando pelo modo de configuração inteligente “Scan automático”:

- Certifique que o aplicativo possui permissão de acesso a localização, bluetooth e wifi. O modo scan automático não irá funcionar corretamente se o aplicativo não tiver acesso a essas permissões.
- Nesse modo, o LED do dispositivo deve estar piscando **RAPIDAMENTE**.
- Agora acesse “**Scan automático**”. Deslize a tela para esquerda.

3

- Para ios o escaneamento é feito automaticamente e para o android é necessário iniciar o escaneamento. Siga o passo a passo no seu telefone.
- Clique no ícone **adicionar dispositivo** “+” no canto superior direito do aplicativo.
- O dispositivo será encontrado automaticamente. Clique em próximo (botão azul) para continuar. Conecte a rede Wi-Fi 2.4 GHz local e digite a senha (somente será solicitado uma vez). Se seu WiFi for de 5GHz configure para 2.4 GHz antes continuar com o pareamento. Consulte o manual do fabricante do roteador.
- O dispositivo neste estágio já esta pareado e conectado a rede Wi-Fi. Basta você nomea-lo e clicar em **concluído**.

7b) Caso o modo de pareamento inteligente não seja possível, indicamos o pareamento com o **Modo “Hotspot de pareamento de rede”**: Nesse modo, o LED do dispositivo deve estar piscando **LENTAMENTE (vide pagina 2)**.

- Clique no ícone **adicionar dispositivo** “+” no canto superior direito do aplicativo.
- Escolha o dispositivo que você deseja parear, conecte a rede Wifi e digite a senha.
- Clique em **“Modo EZ”** no canto superior direito do aplicativo.
- Selecione o **“Modo AP”** (Modo Hotspot de pareamento de rede).
- Com LED do dispositivo piscando lento (vide pagina 2), marque a caixa indicando que o Led pisca lentamente e clique no botão azul **“Próximo”**.
- Agora vamos conectar o **celular** ao **hotspot** gerado pelo seu dispositivo Wi-Fi. Clique em **“Conecte-se agora”**.
- Selecione o Wi-Fi gerado pelo seu dispositivo. O nome da rede é **SmartLife-XXX**.
- Após a conexão retorne ao aplicativo Smart Lider.
- O dispositivo neste estágio já está pareado e conectado a rede Wi-Fi. Basta você nomea-lo e clicar em **concluído**.

FUNCIONAMENTO

O eletrificador ou o alarme pareado está pronto para receber os comandos de arme ou desarme. Para armar ou desarmar, toque na tecla do setor desejado. Note que o aplicativo sinaliza a condição do dispositivo, mudando a cor da tecla.

4

- Para ios o escaneamento é feito automaticamente e para o android é necessário iniciar o escaneamento. Siga o passo a passo no seu telefone.
- Clique no ícone **adicionar dispositivo** “+” no canto superior direito do aplicativo.
- O dispositivo será encontrado automaticamente. Clique em próximo (botão azul) para continuar. Conecte a rede Wi-Fi 2.4 GHz local e digite a senha (somente será solicitado uma vez). Se seu WiFi for de 5GHz configure para 2.4 GHz antes continuar com o pareamento. Consulte o manual do fabricante do roteador.
- O dispositivo neste estágio já esta pareado e conectado a rede Wi-Fi. Basta você nomea-lo e clicar em **concluído**.

7b) Caso o modo de pareamento inteligente não seja possível, indicamos o pareamento com o **Modo “Hotspot de pareamento de rede”**: Nesse modo, o LED do dispositivo deve estar piscando **LENTAMENTE (vide pagina 2)**.

- Clique no ícone **adicionar dispositivo** “+” no canto superior direito do aplicativo.
- Escolha o dispositivo que você deseja parear, conecte a rede Wifi e digite a senha.
- Clique em **“Modo EZ”** no canto superior direito do aplicativo.
- Selecione o **“Modo AP”** (Modo Hotspot de pareamento de rede).
- Com LED do dispositivo piscando lento (vide pagina 2), marque a caixa indicando que o Led pisca lentamente e clique no botão azul **“Próximo”**.
- Agora vamos conectar o **celular** ao **hotspot** gerado pelo seu dispositivo Wi-Fi. Clique em **“Conecte-se agora”**.
- Selecione o Wi-Fi gerado pelo seu dispositivo. O nome da rede é **SmartLife-XXX**.
- Após a conexão retorne ao aplicativo Smart Lider.
- O dispositivo neste estágio já está pareado e conectado a rede Wi-Fi. Basta você nomea-lo e clicar em **concluído**.

FUNCIONAMENTO

O eletrificador ou o alarme pareado está pronto para receber os comandos de arme ou desarme. Para armar ou desarmar, toque na tecla do setor desejado. Note que o aplicativo sinaliza a condição do dispositivo, mudando a cor da tecla.

4

Tecla “Cinza” = Desarmado

Tecla “Azul” = Armado

AGENDAMENTO

A função agendamento permite que você programe a hora e o dia em que um setor de alarme ou choque (no caso do eletrificador) irá armar ou desarmar.

- Com o dispositivo aberto, selecione agendamento.

- Escolha o setor que deseja fazer o agendamento.

- Clique em adicionar agendamento.

A função agendamento, arma ou desarma o setor escolhido e o deixa nesta condição até que haja outro comando por controle remoto ou via aplicativo. Caso você deseje que o agendamento arme o setor e o desarme depois de um tempo, você terá que criar dois agendamentos. Um para ligar e outro para desligar.

Para evitar falha nos horários agendados, verifique o fuso horário e certifique que em seu celular o padrão de horas e datas, estejam no modo automático.

TEMPORIZADOR

Este recurso lhe permite inverter o status do setor ou choque após um tempo programado. Ou seja, se o setor estiver desarmado e você temporizar para 5 minutos, passado este tempo ele irá armar e ficar nesta condição indefinidamente. Caso esteja armado, passados os 5 minutos ele irá desarmar.

ASSISTENTE DE VOZ (GOOGLE OU ALEXA)

Para controle via assistente de voz alexa é necessário instalar o **“Amazon Alexa”** e ativar a **Scrill** Smart Life.

Para controle via assistente de voz do google é necessário instalar o **“Google Assistente”**. Em automação residencial, adicionar dispositivos, selecione Smart Life. Para fazer login no Smart Life utilize a mesma conta e senha que foram cadastrados no **Smart Lider**.

Visite nosso canal no youtube para mais informações e acompanhar nossos tutoriais de instalação dos produtos Lider.

5

Tecla “Cinza” = Desarmado

Tecla “Azul” = Armado

AGENDAMENTO

A função agendamento permite que você programe a hora e o dia em que um setor de alarme ou choque (no caso do eletrificador) irá armar ou desarmar.

- Com o dispositivo aberto, selecione agendamento.

- Escolha o setor que deseja fazer o agendamento.

- Clique em adicionar agendamento.

A função agendamento, arma ou desarma o setor escolhido e o deixa nesta condição até que haja outro comando por controle remoto ou via aplicativo. Caso você deseje que o agendamento arme o setor e o desarme depois de um tempo, você terá que criar dois agendamentos. Um para ligar e outro para desligar.

Para evitar falha nos horários agendados, verifique o fuso horário e certifique que em seu celular o padrão de horas e datas, estejam no modo automático.

TEMPORIZADOR

Este recurso lhe permite inverter o status do setor ou choque após um tempo programado. Ou seja, se o setor estiver desarmado e você temporizar para 5 minutos, passado este tempo ele irá armar e ficar nesta condição indefinidamente. Caso esteja armado, passados os 5 minutos ele irá desarmar.

ASSISTENTE DE VOZ (GOOGLE OU ALEXA)

Para controle via assistente de voz alexa é necessário instalar o **“Amazon Alexa”** e ativar a **Scrill** Smart Life.

Para controle via assistente de voz do google é necessário instalar o **“Google Assistente”**. Em automação residencial, adicionar dispositivos, selecione Smart Life. Para fazer login no Smart Life utilize a mesma conta e senha que foram cadastrados no **Smart Lider**.


Visite nosso canal no youtube para mais informações e acompanhar nossos tutoriais de instalação dos produtos Lider.

5

COMPARTILHAMENTO

O dispositivo Wi-Fi Lider permite o pareamento com apenas 1 aparelho celular. Para que mais de um celular tenha acesso a esse dispositivo, se faz necessário o compartilhamento.

Somente o celular administrador (que realizou o cadastro do dispositivo) pode efetuar o compartilhamento. O celular que receberá o compartilhamento deve possuir o aplicativo instalado e a conta registrada.

- Entre no dispositivo que você deseja compartilhar e clique no ícone  para **detalhes do dispositivo**.

- Com a tela de detalhes do dispositivo aberta, clique em **compartilhamento do dispositivo**.

- Verifique qual foi o email utilizado pelo celular que receberá o compartilhamento e entre com o email do novo celular que receberá o dispositivo.

- Confirme clicando em **“completo”**.


- O celular que recebeu o compartilhamento terá automaticamente o dispositivo adicionado na página principal.

NOTIFICAÇÃO E DISPARO

O dispositivo Wi-Fi Lider enviará uma notificação para o celular toda vez que um dos setores de alarme ou cerca elétrica (nos eletrificadores) for disparada.

Estas mensagens serão recebidas e exibidas pelo telefone celular, mesmo que o aplicativo não esteja aberto.

Ao receber uma notificação, clique nela ou abra o Smart Lider. O setor ou cerca disparado estará com seu botão piscando. Para desarmar o setor violado e silenciar a sirene, toque na tecla **sirene**.

Clique no ícone  e ative as notificações offline para receber notificações quando o dispositivo ficar offline. As notificações serão enviadas se o dispositivo ficar offline por mais de 30 minutos.


Atenção: Configure seu celular para que permita receber as notificações enviadas pelo APP Smart Lider.

6

COMPARTILHAMENTO

O dispositivo Wi-Fi Lider permite o pareamento com apenas 1 aparelho celular. Para que mais de um celular tenha acesso a esse dispositivo, se faz necessário o compartilhamento.

Somente o celular administrador (que realizou o cadastro do dispositivo) pode efetuar o compartilhamento. O celular que receberá o compartilhamento deve possuir o aplicativo instalado e a conta registrada.

- Entre no dispositivo que você deseja compartilhar e clique no ícone  para **detalhes do dispositivo**.

- Com a tela de detalhes do dispositivo aberta, clique em **compartilhamento do dispositivo**.

- Verifique qual foi o email utilizado pelo celular que receberá o compartilhamento e entre com o email do novo celular que receberá o dispositivo.

- Confirme clicando em **“completo”**.


- O celular que recebeu o compartilhamento terá automaticamente o dispositivo adicionado na página principal.

NOTIFICAÇÃO E DISPARO

O dispositivo Wi-Fi Lider enviará uma notificação para o celular toda vez que um dos setores de alarme ou cerca elétrica (nos eletrificadores) for disparada.

Estas mensagens serão recebidas e exibidas pelo telefone celular, mesmo que o aplicativo não esteja aberto.

Ao receber uma notificação, clique nela ou abra o Smart Lider. O setor ou cerca disparado estará com seu botão piscando. Para desarmar o setor violado e silenciar a sirene, toque na tecla **sirene**.

Clique no ícone  e ative as notificações offline para receber notificações quando o dispositivo ficar offline. As notificações serão enviadas se o dispositivo ficar offline por mais de 30 minutos.

Atenção: Configure seu celular para que permita receber as notificações enviadas pelo APP Smart Lider.

6

FUNÇÃO PÂNICO

É possível forçar o disparo da sirene pelo aplicativo ou pelo controle remoto, sinalizando condição de pânico. Para isso toque no botão **“Sirene”** do aplicativo ou pressione e segure um botão do controle remoto (gravado) por aproximadamente 3 segundos. A sirene tocará e uma notificação será enviada a todos os aparelhos celulares em que o dispositivo esteja vinculado. Para desabilitar, toque novamente na sirene ou pressione o botão do controle novamente por 3 segundos.

TERMO DE GARANTIA

O período coberto pela garantia é de 12 meses contados a partir da data inserida na nota fiscal emitida pelo revendedor no ato da compra. Estão cobertas pela garantia a substituição de peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, exceto aqueles decorrentes de erro de instalação, uso inadequado e em desacordo com as orientações do manual.

Produzido por:
LIDER INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ.: 22.360.747/0001-93
CENTRO EMPRESARIAL PAULO FREDERICO DE TOLEDO, 40. BAIRRO: ARCO ÍRIS SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG CEP 37540-000
SAC LIDER (Serviço de Atendimento ao Consumidor LIDER)
 35 9 9764-9245
 (35) 3471-7777
SITE: www.lidermg.com.br
E-MAIL: sac@lidermg.com.br

MCC250

REV06

FUNÇÃO PÂNICO

É possível forçar o disparo da sirene pelo aplicativo ou pelo controle remoto, sinalizando condição de pânico. Para isso toque no botão **“Sirene”** do aplicativo ou pressione e segure um botão do controle remoto (gravado) por aproximadamente 3 segundos. A sirene tocará e uma notificação será enviada a todos os aparelhos celulares em que o dispositivo esteja vinculado. Para desabilitar, toque novamente na sirene ou pressione o botão do controle novamente por 3 segundos.

TERMO DE GARANTIA

O período coberto pela garantia é de 12 meses contados a partir da data inserida na nota fiscal emitida pelo revendedor no ato da compra. Estão cobertas pela garantia a substituição de peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, exceto aqueles decorrentes de erro de instalação, uso inadequado e em desacordo com as orientações do manual.

Produzido por:
LIDER INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ.: 22.360.747/0001-93
CENTRO EMPRESARIAL PAULO FREDERICO DE TOLEDO, 40. BAIRRO: ARCO ÍRIS SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG CEP 37540-000
SAC LIDER (Serviço de Atendimento ao Consumidor LIDER)
 35 9 9764-9245
 (35) 3471-7777
SITE: www.lidermg.com.br
E-MAIL: sac@lidermg.com.br

MCC250

REV06