


FUNCIONAMENTO

- Para chamar um apartamento basta pressionar o número desejado. Enquanto a tecla estiver pressionada, o apartamento será chamado.
- Para abrir a comunicação entre frontal e apartamento, basta retirar o monofone do gancho.
- Para destravar a fechadura pressione o botão do monofone LR2015.

IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS

Destaque o número desejado da cartela e coloque na parte interna da lente.

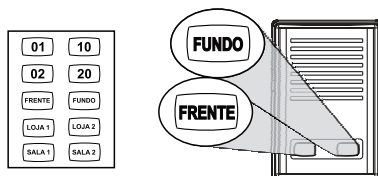

Verifique a posição correta do texto e encaixe a lente sobre o botão desejado.


REMOÇÃO DAS LENTES

Se necessário retirar uma das lentes para a troca da numeração, siga os passos abaixo:

- ➔ Solte a tampa do frontal, para que se tenha acesso ao lado oposto dos botões.
- ➔ Observe que o botão tem um pino circular com um furo no centro.
- ➔ Escolha uma ferramenta que passe pelo furo. Pode ser uma chave de fenda fina, um clipe aberto ou até mesmo um prego sem ponta.

- ➔ Exerça uma pressão na ferramenta escolhida até que a lente se solte.

VISÃO INTERNA DA TAMPA

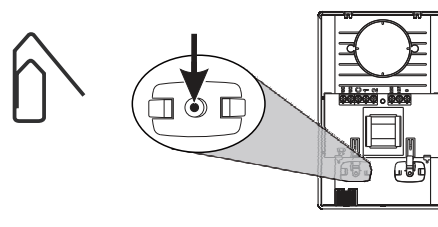

⚠ Atenção: Não use uma ferramenta pontiaguda para não riscar a lente.

DICAS PARA UMA BOA INSTALAÇÃO

- Certifique que os jumpers dos monofones (nos ramais e extensões) estão todos na posição de toque negativo. Eles influenciam no funcionamento do produto.
- Nunca deixe os fones fora do gancho quando não estiver em uso, pois influenciam no funcionamento do produto em geral.
- Faça toda instalação com a rede elétrica desligada.
- A Lider Indústria Eletrônica Ltda reserva o direito de fazer qualquer alteração neste manual sem aviso prévio.
- Consulte os postos de assistência técnica autorizada Lider no site: www.lidermg.com.br



TERMO DE GARANTIA

O período coberto pela garantia é de 12 meses contados a partir da data inserida na nota fiscal emitida pelo revendedor no ato da compra.

Estão cobertas pela garantia a substituição de peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, exceto aqueles decorrentes de erro de instalação, uso inadequado e em desacordo com as orientações do manual.

Esta garantia fica invalidada automaticamente se:

- O produto não estiver acompanhado da respectiva nota fiscal;
- Na instalação ou no uso não forem observadas as especificações e recomendações do manual do produto;
- Na instalação, as condições elétricas não forem compatíveis com a ideal recomendada no manual;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas descredenciadas;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação;
- For apresentada nota fiscal e/ou termo de garantia com sinais de modificação ou rasura.

A garantia não cobre:

- Despesas com a instalação do produto;
- Sinistro (roubo ou furto);
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto;
- Falhas no funcionamento decorrentes de insuficiência no fornecimento de energia elétrica;
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas;
- Transporte do produto até o local de instalação;
- Produto ou peça danificada em consequência de remoção, manuseio, queda e/ou efeitos da natureza, tais como: relâmpago, chuva, inundação, desabamento, fogo, etc;
- Despesas por processos de inspeção ou diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, uma vez determinado que a falha foi causada por motivo não coberto pela garantia;
- Despesas pelo transporte e segurança do produto até a assistência técnica;
- Peças sujeitas a desgaste natural, descartáveis ou consumíveis tais como botões de comando.



PORTEIRO RESIDENCIAL LR522 (2 PONTOS)


O porteiro LR522 é ideal para instalação em 02 ambientes com entrada comum.

Permite comunicação entre rua e apartamento. Permite destravamento de fechaduras 12V.

Dispensa o uso de fonte externa (fonte embutida no produto).

Praticidade na instalação a dois fios (fio comum).

Vídeos de treinamentos:

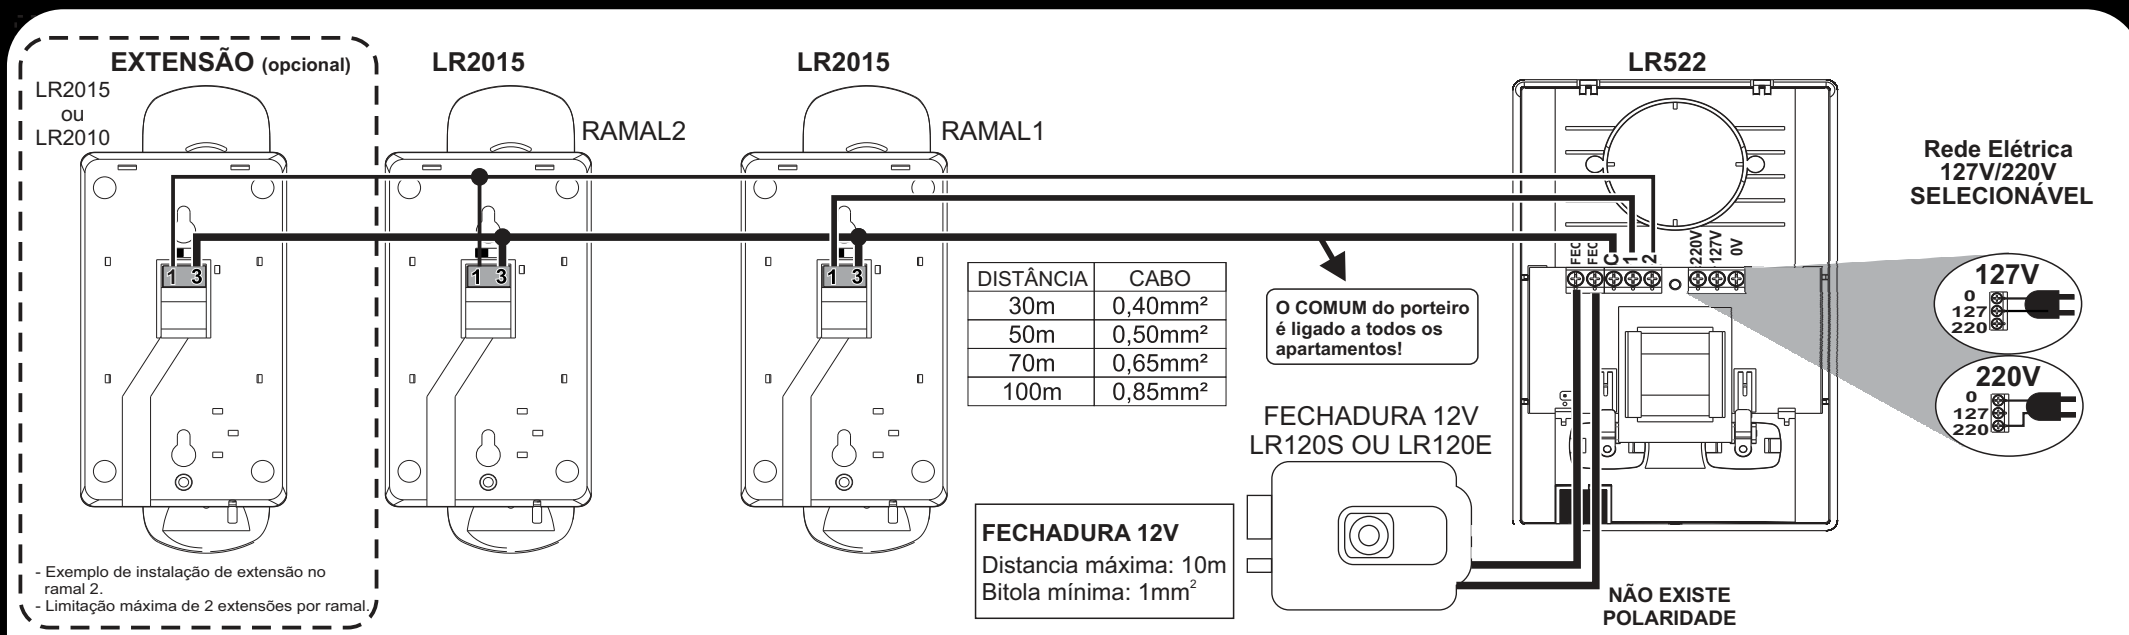

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- 01 Frontal externo;
- 01 Jogo de parafusos;
- 01 Cartela de numeração;
- 01 Jogo de lentes para botões;
- 02 Monofones LR2015.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº DE PONTOS	2
ALIMENTAÇÃO	127VAC / 220VAC (selecionável, no frontal)
CONSUMO	3,5W (Stand by) e 6W (comunicação)
DIMENSÃO (CxLxA)	138 x 91 x 42 mm (Frontal) 178 x 75 x 45mm (monofone)

INSTALAÇÃO

Remova as tampas dos furos de parafusos e passagem de fios. Utilize uma chave philips ou punção.

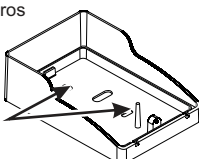

Pontos para fixação (permite ajuste fino)


Fure o local a ser fixado. Use a caixa como gabarito para fazer a furação. Conduza a fiação pela cavidade destinada e parafuse a base na superfície. Utilize o kit de buchas e parafusos que acompanham o produto.

Utilize silicone na passagem de fios e parafusos.

FECHAMENTO

Antes de fechar a tampa, verifique se não há fiação obstruindo as chaves ou fechamento.


Parafuse a tampa na base.



Não obstrua o furo do microfone, pois poderá causar microfonia ou áudio baixo.

AJUSTE DE ÁUDIO

O áudio sai pré ajustado de fábrica e possui dois ajustes (máximo e mínimo). Use somente em caso de áudio baixo ou microfonia.

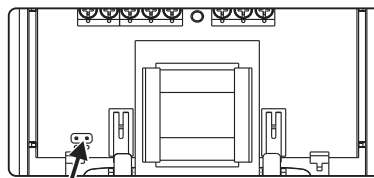

Para diminuir o áudio basta inserir o jumper "MIN" ou retirá-lo para aumentar. Em caso de microfonia ou áudio baixo verifique se o microfone não está obstruído.

Confira todas as ligações antes de energizar o equipamento.

Atenção

- 1 - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
- 2 - Utilize silicone na passagem de fios e parafusos evitando entrada de água.
- 3 - Confira todas as ligações antes de energizar o equipamento.
- 4 - Para maiores informações e postos de assistência autorizada:
Whatsapp: (35) 9 9764-9245 | Tel: (35) 3471-7777
Site: www.lidermg.com.br | Email: sac@lidermg.com.br



Validade indeterminada

LIDER Indústria Eletrônica Ltda
CNPJ: 22.360.747/0001-93

